


TiltWatch®XTR

一、安装说明

XTR 是一种倾斜指示器，用于检测货物运输超过范围不可接受的倾斜
货物必须保持直立。

1. 将 TILT XTR 背面的不干胶底纸撕掉，同时保持垂直的位置。不干胶底纸撕掉的同时将 TILT XTR 装备到被监测物体上。
2. 将 TILT XTR 置于垂直位置，尽可能靠近容器的底角。这个位置有助于调整 TILT XTR 安装角度。在 10°C /50°F 以上的无油环境中使用 TILT XTR，效果最佳。

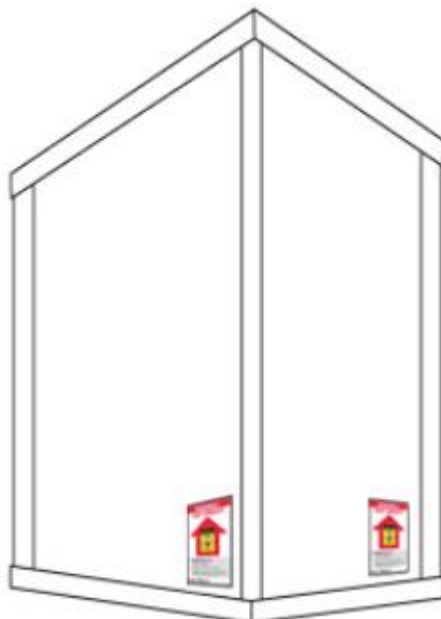

安装位置



标签伴侣/附属警示标签

3. 安装时应压紧 TILT XTR 的中心和周围边缘，以确保粘胶充分粘合到应用它的容器上。

二、使用配套标签时:



先将 TILT XTR 倾斜指示器张贴在被监测物体上，再将附属警示标签从不干胶底膜上取下小心放置并使用开口处将 TILT XTR 倾斜指示器突出部位覆盖

提示:

粗木和重蜡木容器及木包装可能需要特别注意。如果木头非常粗糙，完美建议使用喷雾粘合剂来增加粘接强度，或者使用枪钉将 TILT XTR 订在木质包装上。

三、运单提示警告标签

每盒 100 个 TILT XTR 倾斜指示器还包含 100 个警报贴纸。将警告贴纸贴在装箱单作为提醒客户应查看 TILT XTR 倾斜指示器是否有发生变色及损坏。

