


设备安装方向及代表的坐标轴



一、竖直放置：

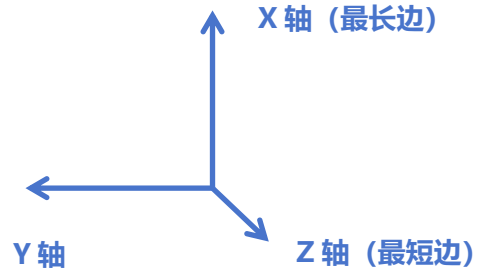

X 轴代表上下方向 (静止状态为 1g),

Y 轴代表左右方向, Z 轴代表前后方向。


二、水平放置：

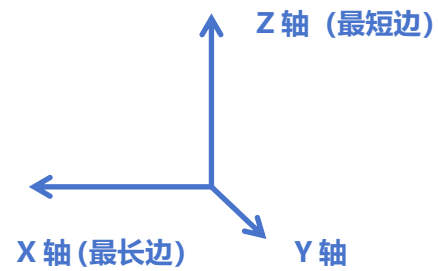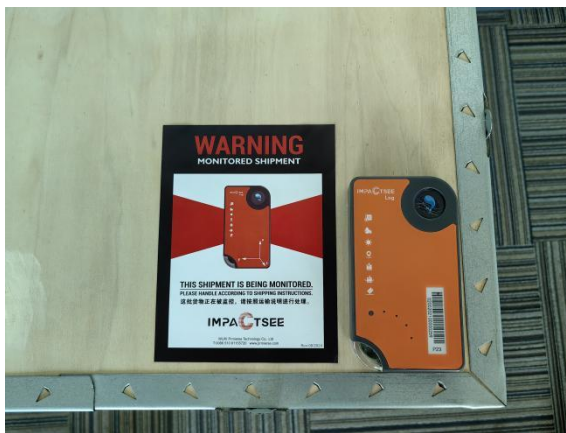

Z 轴代表上下方向 (静止状态为 1g),

X 轴代表左右方向, Y 轴代表前后方向。

三、横向放置：

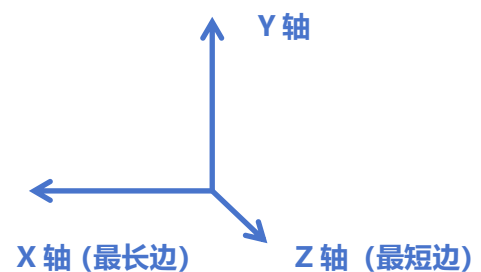

Y 轴代表上下方向 (静止状态为 1g),

X 轴代表左右方向, Z 轴代表前后方向。